

ASSEMBLAGE DU SUPPORT

Pour les systèmes de cuisson Delecto et Gusto



Avant de débuter l'assemblage du support, faites l'inventaire des pièces et de la quincaillerie incluses dans la boîte à partir de la liste ci-contre. Pour obtenir toute pièce manquante, adressez-vous au Service à la clientèle de Woodflame.

Attention !

Le support a été conçu pour supporter les modèles Woodflame seulement. Woodflame n'assume aucune responsabilité pour toute autre utilisation. De plus, Woodflame ne peut assumer des dommages liés à un assemblage incorrect de la part de l'utilisateur.


! Toujours s'assurer que les écrous-papillons sont suffisamment serrés sur la partie supérieure des pattes du support et que le support est stable avant utilisation !

Liste des pièces incluses

- (1) - 2 Tablettes de plastique
- (2) - 2 Barres parallèles
- (3) - 2 Pattes
- (4) - 4 Embouts de plastique
- (5) - 1 Boulon ¼-20 de 2½"
- (6) - 4 Boulon M5 de 1½"
- (7) - 4 Écrous à garniture de nylon
- (8) - 1 Rondelle de nylon
- (9) - 4 Boulon M5 de 2"
- (10) - 4 Écrous-papillons M5
- (11) - 4 Écrous hexagonaux M5
- (12) - 1 Écrou ¼-20


Outils nécessaires à l'assemblage (Non inclus)

- Tourne-vis à pointe étoilée
- Clé 3/8" ou Pince

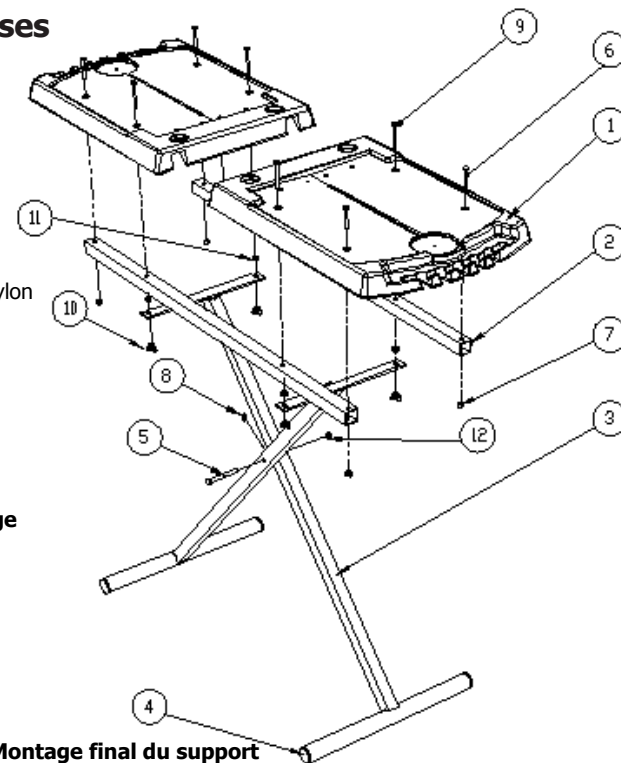


1 Assemblage des tablettes

- Fixer les tablettes (1) aux barres parallèles (2) à l'aide des boulons (6) et des écrous (7) pour les trous près des extrémités du support, et des boulons (9) et des écrous (11) pour les trous près du centre.
- Placer les écrous-papillons (10) sur les boulons (9) sans les visser complètement, laisser un jeu d'au moins 1 cm (1/2").

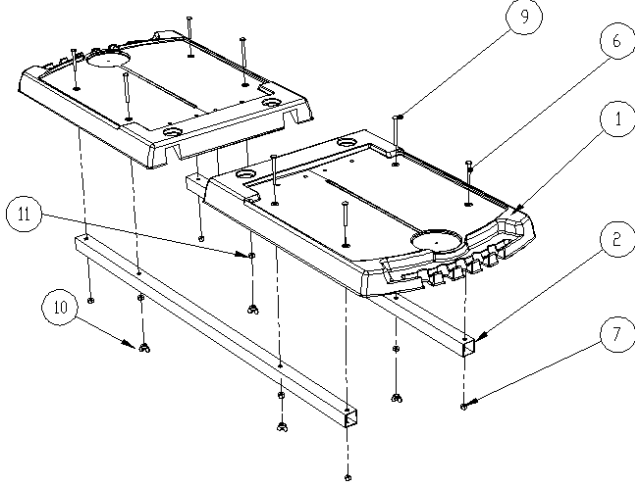

2 Assemblage des pattes

- Insérer les embouts de plastique (4) à chaque extrémité inférieure des pattes (3).
- Placer les deux pattes (3) en forme de « X » et les fixer avec le boulon (5) et l'écrou (12) en s'assurant de placer entre les deux pattes la rondelle de nylon (8).

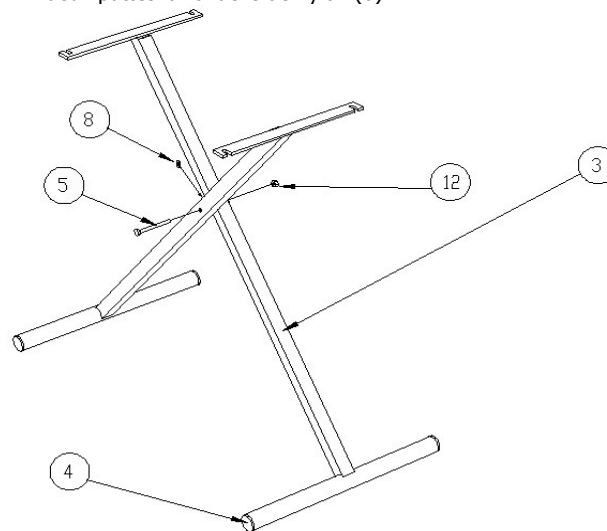


3 Montage final du support

- Faire glisser la partie supérieure (étape 1) de manière à ce que les encoches soient bien appuyées sur la section des boulons (9) qui dépasse entre l'écrou et l'écrou-papillon.
- Bien serrer les écrous-papillons.
- Toujours s'assurer que le support est stable avant de déposer votre Woodflame.
- Pour le démontage, faite l'étape 3 à l'inverse.**

4 Placer son barbecue sur le support

Pour le Delecto, déposer les pattes dans l'espace moulé. Les pattes peuvent se fixer au support à l'aide de 4 vis ½" (non-inclus)

Pour le Gusto, il y a quatre cavités correspondant aux points d'appui des pattes.

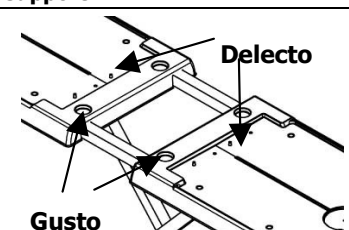

woodflame

Service à la clientèle

service@woodflame.com

Visitez nous sur www.woodflame.com